



Seven Polska S.C.
R. Goldmann, K. Sarnat-Hofman
ul. Metalowa 1, 62-095
Murowana Goślina, Poland
www.sevenpolska.com



EN Made in China / PL Wyprodukowano w Chinach / CZ Vyrobené v Číne / SK Vyrobené v Číne / HU Gyártási hely: Kína
BG Made in China / RO Wyprodukowano w Chinach / HR Vyrobeno v Číne / SRB Vyrobeno v Číne / DE Hergestellt in China / RU сделано в Китае

ENG TWO WHEEL SCOOTER - INSTRUCTION MANUAL

fabriqué en Chine - conforme à la norme CE-EN

SCOOTER 2 ROUES - MANUEL D'INSTRUCTION

Le scooter à deux roues est conçu pour le jeu en plein air. Il permet de développer la condition de l'enfant, la coordination et l'équilibre.

Informations importantes: Veuillez lire les instructions du manuel avant l'installation et l'utilisation du scooter. S'il vous plaît garder les instructions.

1. Avant l'utilisation du scooter par l'enfant, un adulte devra lire les avertissements.
2. Le respect des instructions garantira une utilisation sûre du scooter et améliorera sa durabilité.
3. Ce produit est conçu pour les enfants de plus de 6 ans.
4. Le montage doit être effectué uniquement par un adulte.
5. L'utilisation d'un scooter n'est autorisée que sous la surveillance d'un adulte.


Le produit exige que l'enfant aie des compétences spécifiques pour éviter les chutes et les collisions qui peuvent causer des blessures pour l'utilisateur et les tiers. Le produit doit être utilisé en fonction de l'âge de l'enfant et uniquement aux fins prévues.

ATTENTION !!


1. Avertissement : Un équipement de protection devrait être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Poids de l'utilisateur : 50 kgs maximum.
2. Lors de la conduite, veuillez utiliser un équipement de protection soit un casque, des gants, des genouillères et coudières. Les équipements de protection réduisent les risques de blessure mais ne garantissent pas une protection à 100%.
3. Le scooter est conçu pour une utilisation dans des zones ouvertes, sur des surfaces planes, sans obstacle, non glissant, sans sable ni gravier. Ne pas utiliser par mauvais temps (pluie, neige). Ne pas utiliser après l'obscurité, dans la circulation, à proximité de réservoirs d'eau, d'escaliers, de zones escarpées et d'autres lieux susceptibles de présenter un risque d'accident. Les obstacles tels que bosses de chaussée, canaux, rails de tramway, etc sont à proscrire. Il est interdit de circuler sur la voie publique et les routes.
4. Il est nécessaire de s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage du scooter sont engagés.
5. Pendant l'utilisation, le guidon doit toujours être tenu à tout moment avec les deux mains.
6. La surveillance d'un adulte pendant l'utilisation du scooter est requise. Il faut apprendre à l'enfant comment utiliser le scooter. Une attention particulière devrait être accordée à l'enfant dans les premières étapes de l'apprentissage.
- Évitez la vitesse excessive. Lorsque vous êtes sur un terrain en pente, la vitesse doit être contrôlée, le scooter peut donc être arrêté à tout moment. Le freinage doit être effectué en douceur, sans arrêt brutal pouvant entraîner une perte d'équilibre et/ou une chute. Ralentissez avant de faire un virage, virer à grande vitesse peut provoquer une chute.
7. Le scooter peut être utilisé par une personne à la fois, le produit peut supporter un poids maximum de 50kgs.
8. Il est recommandé de porter des vêtements de sport et des chaussures plates lors de l'utilisation d'un scooter.
9. Le kit de montage contient de petites pièces. Il y a un risque d'étouffement. Gardez les petites pièces et l'emballage hors de la portée des enfants. Avant de monter le scooter, vérifiez l'intégralité du kit et assurez-vous que les pièces ne sont pas endommagées. Si quelque chose est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé avant d'utiliser le produit. Vérifiez régulièrement tous les raccords à vis avant chaque sortie et assurez-vous que tous les composants fonctionnent correctement. En cas de fissures ou de dommages sur des pièces du scooter - remplacez-les immédiatement par de nouvelles.

LE KIT CONTIENT :


- scooter (trottinette)
- 2 clés allen

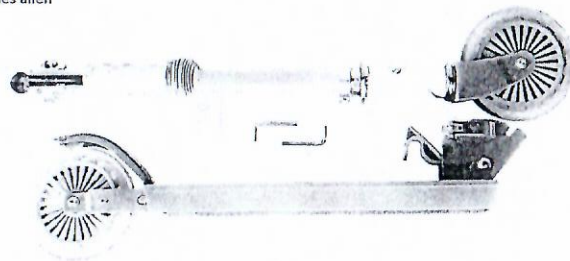

INSTRUCTION POUR DEPLIER LE SCOOTER

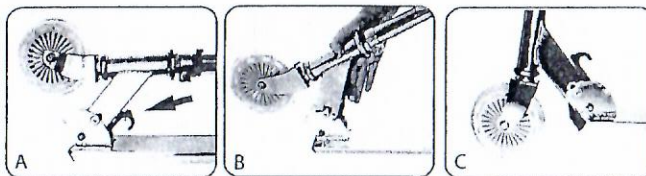

1. Ouvrez la pince (image A).
2. Tirez le levier en plastique vers le haut pour déverrouiller et dépliez le scooter. (photo B).
3. Lorsque le scooter est complètement ouvert, relâchez le levier en plastique pour verrouiller le système, puis tournez et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la boucle (figure C).
4. Lors du pliage du scooter, assurez-vous que la roue avant est à 180 ° par rapport au scooter. Si cela ne se fait pas, il ne se fermera pas correctement. Gardez les doigts loin de tout pièce mobile du scooter pour éviter tout pincement.

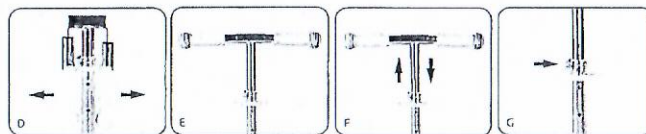

MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU GUIDON:



1. Insérez le guidon dans la barre en T, assurez-vous que le ressort ressorte bien en place en position sur la barre en T (image D)
2. Le scooter dispose de 3 niveaux de réglage de la hauteur du guidon 71-75-80cm (image F). Pour ajuster le guidon, utilisez des colliers métalliques. (photo G). Pour changer la hauteur du guidon, suivez ces instructions :
 - a) Déverrouillez la pince en métal en l'ouvrant (photo G).
 - b) Ajustez la hauteur du guidon en appuyant sur le bouton du guidon et ajustez à la hauteur appropriée. Assurez-vous que les boutons sont dans les trous du guidon, vous devez entendre un clic lors du verrouillage.
 - c) Verrouillez la pince métallique en la fermant afin qu'elle ne s'ouvre pas (illustration G).

DÉMONTAGE D'UN SCOOTER:

1. Ouvrez une pince (Image A).
2. Tirez le levier en plastique vers le haut pour déverrouiller le système et pliez le scooter. (photo B).
3. Une fois le scooter complètement replié, relâchez le levier en plastique pour verrouiller le système. Tournez ensuite la pince dans le sens des aiguilles d'une montre et fermez-la.

DEMONTE DE LA DIRECTION:

1. Appuyez sur les boutons du guidon et retirez les tubes de la poignée (illustration H).
2. Placez les tubes avec les poignées dans la poignée en plastique sous la pince (illustration B).

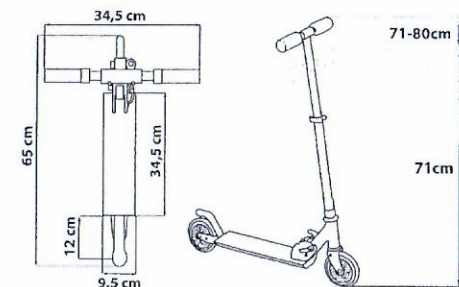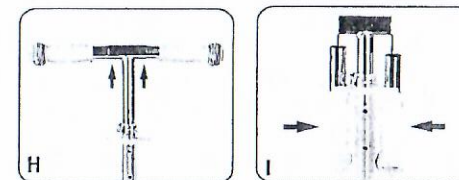

ENTRETIEN:

Le scooter doit être nettoyé régulièrement. Toute la maintenance doit être effectuée par un adulte. Nettoyez le scooter avec un chiffon humide ou une éponge. Ne pas utiliser de détergents ou solvants. Protégez le produit contre l'humidité, les hautes et très basses températures. Régulièrement vérifier : hauteur du guidon, état des roues, les serrages. Si des fissures apparaissent sur les roues : elles sont usées et doivent être remplacées par des neuves pour la sécurité de l'enfant. Vérifiez régulièrement l'état des connexions à vis, tous les éléments doivent être bien ajustés et serrés. Pendant le transport, le scooter doit être plié. Utilisez le carton d'origine pour le transport.

Déclaration: Seven Polska déclare que le produit est conforme aux exigences de la norme EN 71.

Merci d'avoir choisi notre produit.

